


磁罗盘校准：

1.首先打开遥控器和飞机，打开飞行软件（空天数维），等飞行功能加载完毕后，点击右上角设置按键

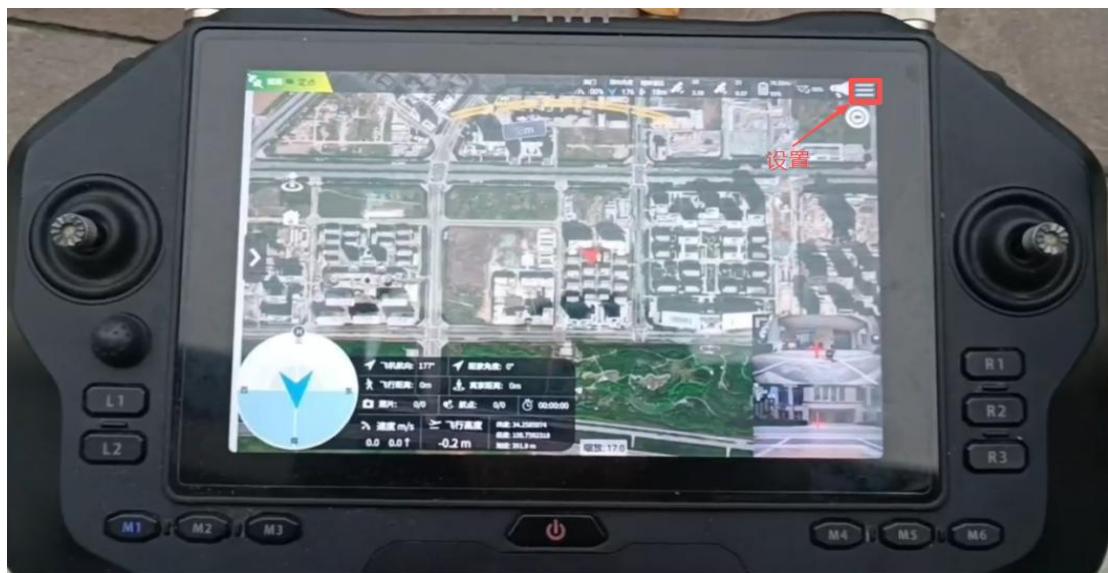

2.先点击无人机设置 1，进入飞机详情界面，点击传感器校准 2，再点击罗盘校准 3





3. 你进入校准界面，无人机两侧各站一个人，将无人机水平抬离地面，点击开始校准 4，工作人员将无人机原地水平顺时针旋转 360°，遥控器显示进度条加载 50% 4，水平旋转显示黄色 6，将飞机机头朝下，机尾朝上，原地顺时针旋转 360°，遥控器进度条加载 100%，然后遥控器显示校准成功 7，水平竖直校准显示完成 8，播报磁罗盘校准成功，磁罗盘校准成功。

