



RTK 账号登录：

1.首先淘宝购买账号: 链接【淘宝】<https://e.tb.cn/h.SGw050ywQ82Bfjq?tk=kT5TfkINQ05 HU108>

「千寻 cors 账号无人机账号测量 rtk 仪器账号信号好稳定移动 cors 帐号」

点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开；

然后客服就会发送一个登录账号如：

您购买的订单已经发货~

发货时间：2025-11-08 11:38

订单号：3048763047981274562

时长：30 天账号

账号：qx....

密码：ac.... (过期时间:2025-12-08 00:00:00)


CORS 设置方式：

①IP：114.111.30.88


②端口(2000 坐标系): 8003

③源节点: RTCM33GRCE

2. 首先打开遥控器，给遥控器连上网络（手机热点或自带流量卡都可以，手机热点网络信号更好一些）点击左上角连接 1，进入连接设置界面

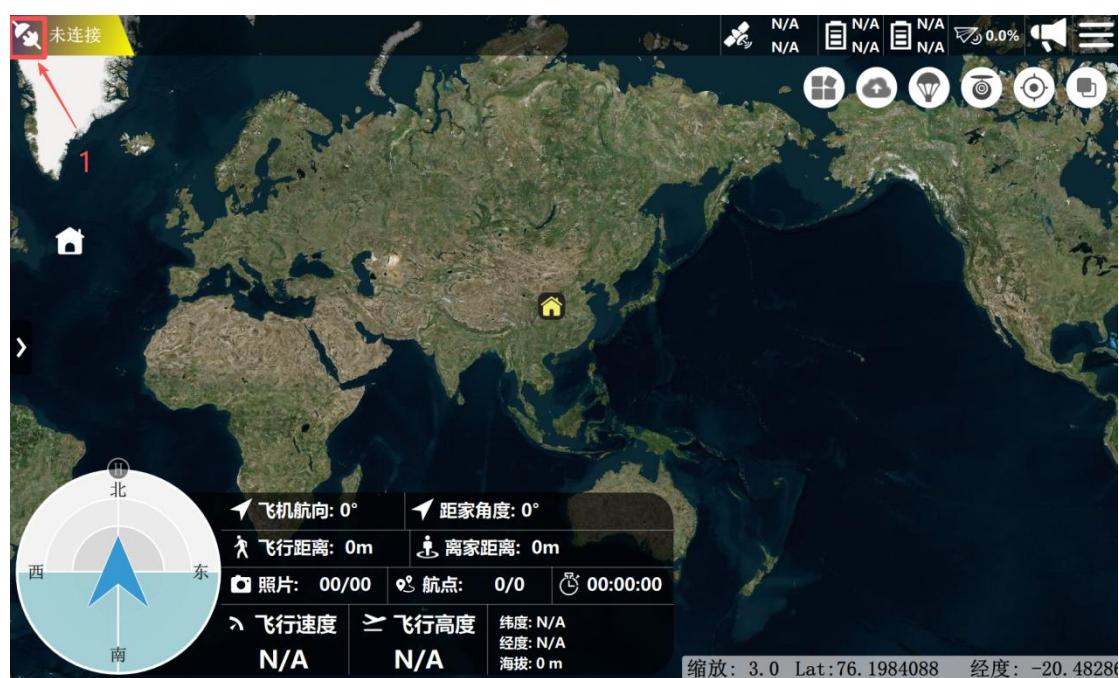

3.点击新建 2，进入新建链路配置

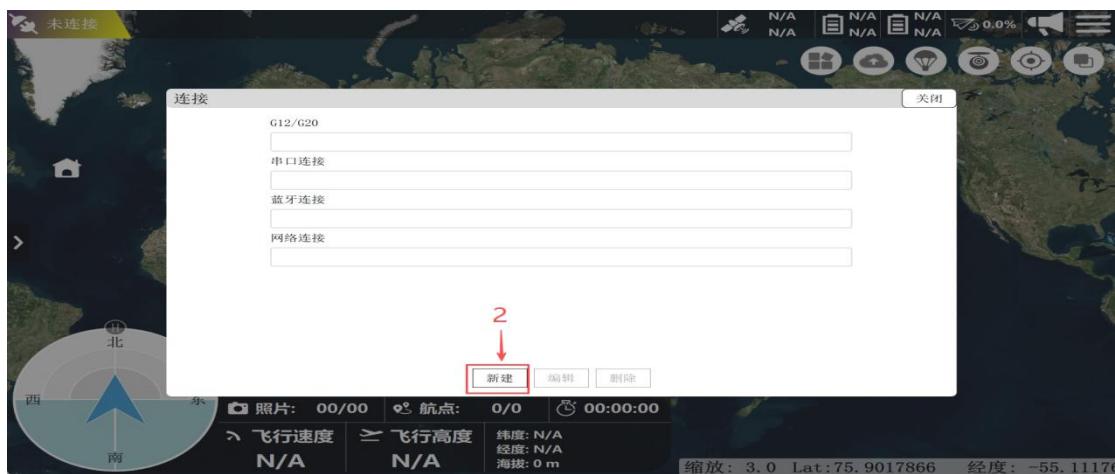

4.勾选 RTK 基站链路 3，类型 4 选 TCP, 主机地址 6 登录购买账号的 IP, 端口号 7 输入坐标系，挂载点 8 输入源节点，然后登录用户名 9 和密码 10，点击确认 11，RTK 设置就完成了。



5. 网络连接把 12 自动连接勾选上，点击连接 13，屏幕会跳出一个连接成功界面，就显示登录成功了。

